

Access Pro en Access Pro-L

Access Slagbomen

- › Openings- en sluitingstijd tot 1,3 s
- › Doorgangsbreedte tot 3.5 m (Access Pro) of tot 6.0 m (Access Pro-L)
- › Modulair uitbreidbare sturing met instelbare snelheden
- › Rechtszekerheid via conformiteits- en prestatieverklaring
- › Goedgekeurd voor gebruik van voetgangers (met 2,5 s sluitingstijden)
- › Product ontworpen voor 10 miljoen openings- en sluitingscycli



Technische data	Access Pro	Access Pro-L
Doorgangsbreedte	Max. 3.5 m	Max. 6.0 m
Openings- en sluitingstijd	1.3 s	4.0 s
Stroomverbruik	Max. 95 W	Max. 25 W
Aandrijvingstechnologie	MHTM™	MHTM™
Spanning	85–264 V AC, 50/60 Hz	85–264 V AC, 50/60 Hz
Gebruiksfrequentie	100 %	100 %
Huizing afmetingen (B x D x H)	315 x 360 x 915 mm	315 x 360 x 915 mm
Beschermingsgraad	IP 54	IP 54
Omgevingstemperatuur	–30 tot +55 °C	–30 tot +55 °C
Gewicht	40 kg	40 kg

Eigenschappen	
Standaard kleuren	RAL 2000, 9006, 9007
VarioBoom mast	Standaard
Sturing	MGC Pro
Ingebouwde 2-kanaalsdetector voor inductielussen	Standaard
Modulair uitbreidbare sturing	Vrij uitbreidbaar
Variabele I/O toewijzing	Standaard
Aantal numerieke ingangen	8
Aantal relais / numerieke uitgangen	6/4
Input met test voor fotocellen / laserscanners	1
Regelbare sluitingssnelheid	3 niveaus
Regelbare openingssnelheid	3 niveaus


Standaard kleuren

Oranje (RAL 2000)	Aluminium wit (vergelijkbaar met RAL 9006)	Aluminium grijs (vergelijkbaar met RAL 9007)
-------------------	--	--

Speciale kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen worden gekozen uit de tabel met viercijferige RAL-kleuren.


Afmetingen

Access Pro/Access Pro-L – Linker versie, linker aanzicht

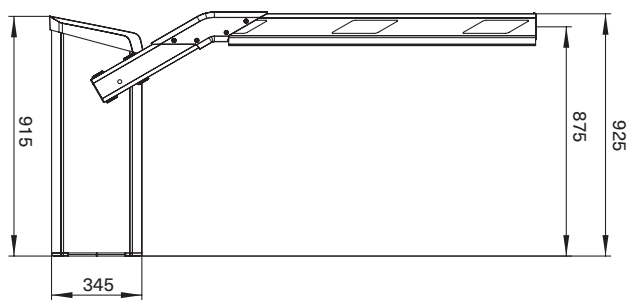

L

Access Pro/Access Pro-L – rechter versie, rechter aanzicht

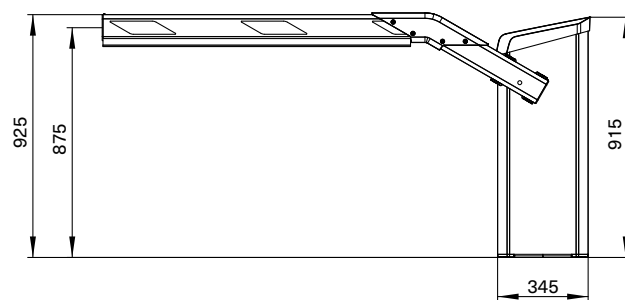


R

Bovenaanzicht




L

Bovenaanzicht

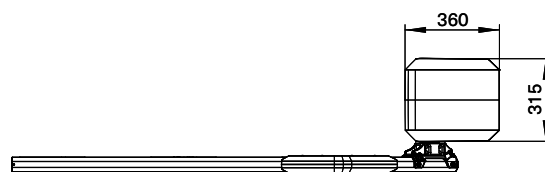


R

Rechteraanzicht

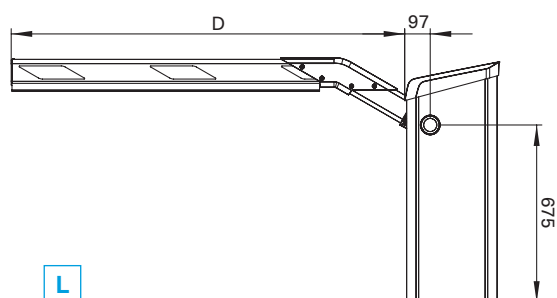


L

Linkeraanzicht

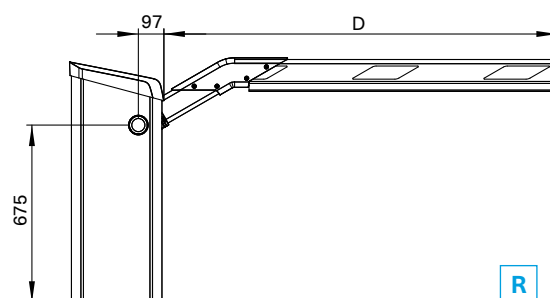


R

Vooraanzicht

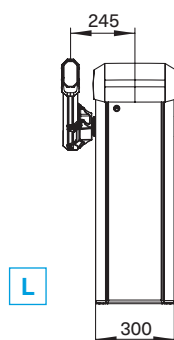

L

Vooraanzicht

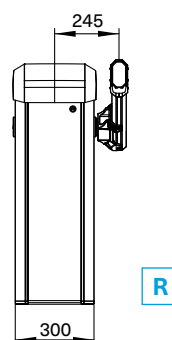

R

Alle Magnetic slagbomen zijn beschikbaar in 2 versies : een linkse **L** en een rechtse **R**. Om te weten welke versie u nodig heeft: sta voor het frontpaneel, als de mast aan de linkerkant staat, dan heeft u linkse versie nodig. Indien de mast aan de rechterkant staat, dan heeft u een rechtse versie nodig.