

Access Pro-H

Access Slagbomen

- › Verhoogde veiligheid dankzij het schaarhek (optie)
- › Lagere bedrijfskosten met energiebesparende MHTM™ - aandrijving voor een langere levensduur
- › Hoger gebruiksgemak en geoptimaliseerde toegang dankzij doordacht design
- › Rechtszekerheid via conformiteits- en prestatieverklaring
- › German Design Award 2014 en Red Dot Design Award 2012
- › Product ontworpen voor 10 miljoen openings- en sluitingscycli



Technische data	Access Pro-H
Doorgangsbreedte	Max. 6.0 m
Openings- en sluitingstijd	4.0 s
Stroomverbruik	Max. 25 W
Aandrijvingstechnologie	MHTM™
Spanning	85 – 264 V AC, 50/60 Hz
Gebruiksfrequentie	100 %
Huizing afmetingen (B x D x H)	315 x 360 x 1115 mm
Beschermingsgraad	IP 54
Omgevingstemperatuur	–30 tot +55 °C
Gewicht	44 kg


Eigenschappen	Access Pro-H
Standaard kleuren	RAL 2000, 9006, 9007
VarioBoom mast	MicroBoom
Sturing	MGC Pro
Ingebouwde 2-kanaalsdetector voor inductielussen	Standaard
Modulair uitbreidbare sturing	Standaard
Variabele I/O toewijzing	Standaard
Aantal numerieke ingangen	8
Aantal relais / numerieke uitgangen	6/4
Input met test voor fotocellen/ laserscanners	Standaard
Regelbare sluitingssnelheid	3 niveaus
Regelbare openingssnelheid	3 niveaus

Standaard kleuren


Oranje (RAL 2000)	Aluminium wit (vergelijkbaar met RAL 9006)	Aluminium grijs (vergelijkbaar met RAL 9007)
----------------------	--	--

Speciale kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen worden gekozen uit de tabel met viercijferige RAL-kleuren.


Access Pro-H with MicroBoom – Rechteraanzicht

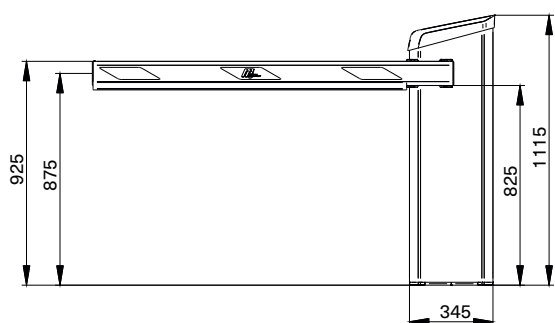

Vooraanzicht




Linkeraanzicht

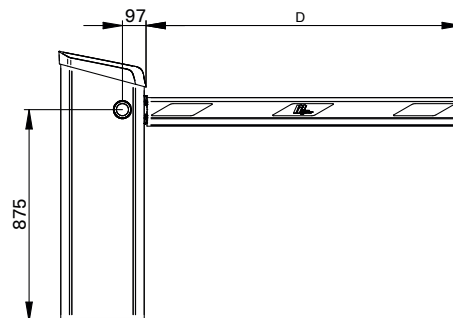


Bovenaanzicht




Access Pro-H met standaard schaarhek

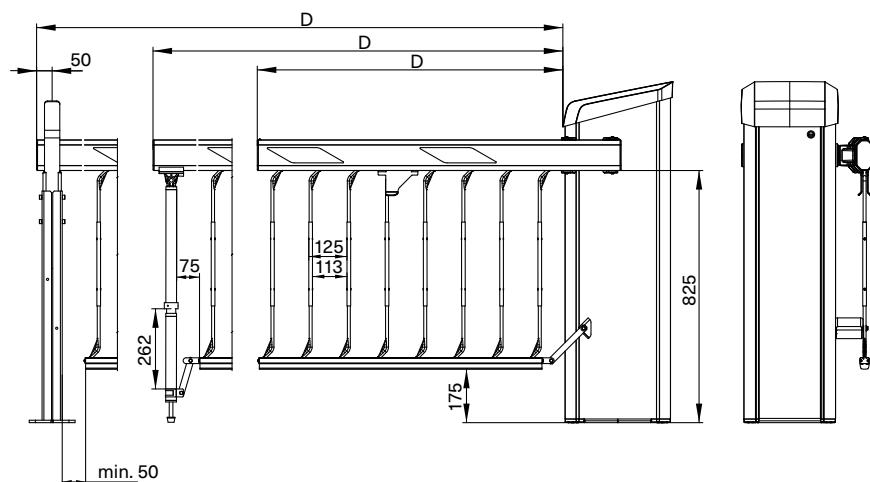

Standaard schaarhek
met slagboom in geopende stand

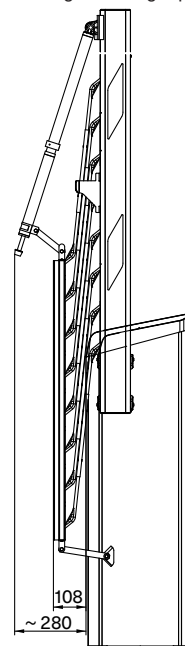

Access Pro-H met schaarhek 1.80 m met overklimbeveiliging

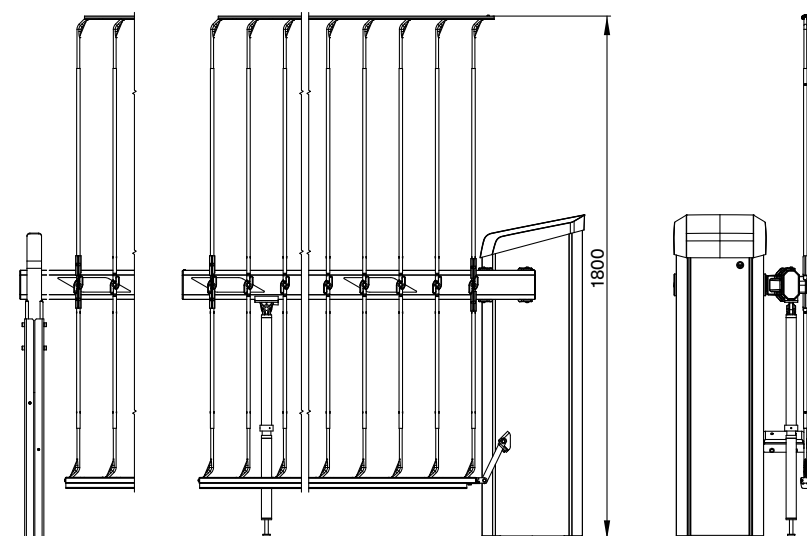

Alle Magnetic slagbomen zijn beschikbaar in 2 versies : een linkse **L** en een rechtse **R**. Om te weten welke versie u nodig heeft: sta voor het frontpaneel, als de mast aan de linkerkant staat, dan heeft u linkse versie nodig. Indien de mast aan de rechterkant staat, dan heeft u een rechtse versie nodig.